


Télécommande du siège de massage 4D Health Mate

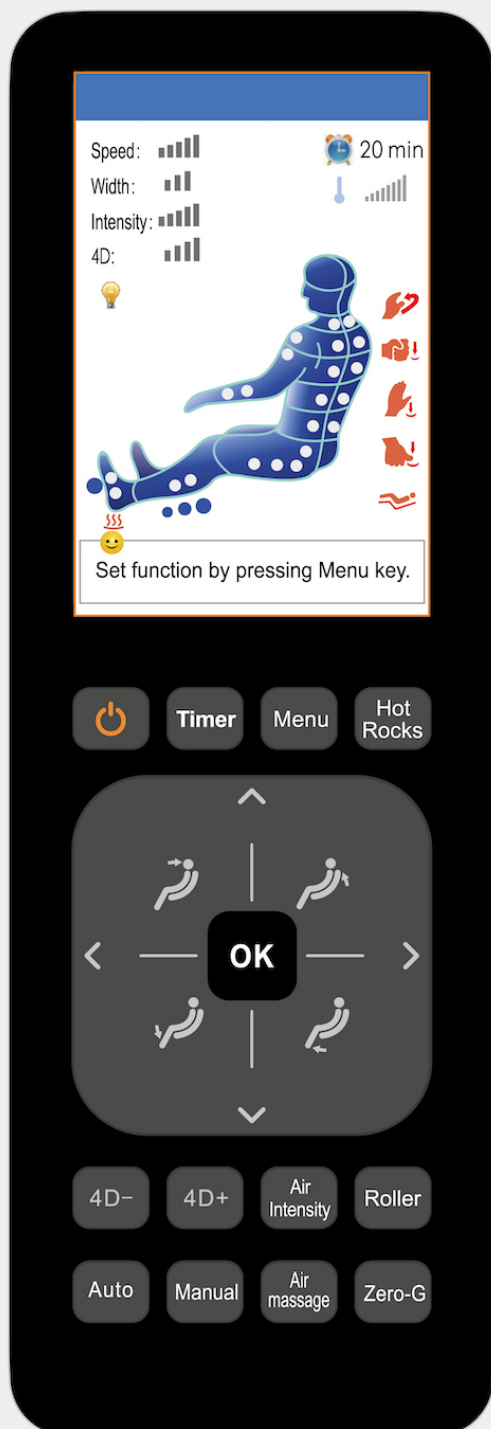

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre le siège de massage sous tension. Ce dernier se place en mode veille. À l'aide du menu, vous pouvez sélectionner un programme de massage automatique ou manuel. L'appareil va d'abord détecter la hauteur d'épaule avant de démarrer le massage. Pour désactiver le siège, appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt. Le siège de massage va être désactivé et revient à sa position initiale. Le panneau de commandes est déconnecté après 3 à 5 secondes.



Ce raccourci clavier vous permet de régler la durée de votre massage. La durée sélectionnée apparaît en haut à droite de l'écran de démarrage.



Le bouton menu vous permet de visualiser et de contrôler toutes les fonctions de façon détaillée.



Appuyez sur ce bouton pour lancer le programme de relaxation rapide. Il s'agit d'un programme de massage de 8 minutes.



Avec le bouton de navigation, vous pouvez vous déplacer vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Vous pouvez également utiliser ces boutons pour revenir en arrière et aller plus loin dans le menu.



Appuyez sur le bouton OK pour accéder au menu suivant.



Maintenez ce bouton enfoncé pour augmenter l'inclinaison du dossier.



Maintenez ce bouton enfoncé pour diminuer l'inclinaison du dossier.



Maintenez ce bouton enfoncé pour relever l'unité de massage des jambes.



Maintenez ce bouton enfoncé pour abaisser l'unité de massage des jambes.



Vous pouvez utiliser ces boutons lorsque vous choisissez un massage manuel pour augmenter ou diminuer l'intensité du massage. Sur l'écran de démarrage, vous voyez des barres s'illuminer derrière l'icône en fonction du nombre de pressions effectuées sur le bouton.



En appuyant sur ce bouton, vous pouvez augmenter ou diminuer l'intensité des coussins d'air lorsque vous choisissez un massage automatique. Sur l'écran de démarrage, vous voyez des barres s'illuminer derrière « Intensity » en fonction du nombre de pressions effectuées sur le bouton.



Ce bouton vous permet d'ajuster la puissance de massage de l'unité de massage des pieds. Si vous appuyez une seule fois, le massage sera plus doux. Si vous appuyez à nouveau, le massage s'arrêtera.



Cette touche de raccourci vous permet de lancer l'un des 6 programmes de massage automatique. Le programme sélectionné s'affiche en haut à gauche.



Cette touche de raccourci vous permet de lancer l'un des 5 programmes de massage manuel. Le programme sélectionné s'affiche en haut à gauche.



Mis à part les programmes manuel et automatique, vous pouvez également choisir entre 4 massages à pression d'air différents.



Le siège de massage est placé en position d'apesanteur. Il y a 3 phases.